

## UPUTE ZA KORIŠTENJE PROGRAMSKOG TERMOSTATA IMIT WPT

### OPIS PROIZVODA I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

HRV

Proizvod je projektiran prema normama EN 60730-2-9 i EN 60720-2-7, sukladno s primjenjivim EEC direktivama, a proizведен je u Italiji.

Napajanje: alkalne baterije 2 x 1,5V LR 5 (tip AA)

Vijek baterije: > 1 godine

Maksimalna svojstva kontakta: SA(1A) 250VAC

Maksimalna okolna temperatura: 50°C

Temperaturni raspon zaslona: 0°C + 39°C

Temperaturni raspon regulacije: 5°C + 35°C

Temperaturna rezolucija: 0,1 °C

Temperaturna razlika: od 0,1 °C do 2,0 °C (standard: 0,2 °C)

Temperaturni osjetnik (senzor): NTC 100KΩ@25°C

Stupanj zaštite: IP20

Razred izolacije: tip II (dvostruka izolacija)

Tip djelovanja: 1B

Stupanj onečišćenja: 2

Softver (programska podrška): razred A

Otpornost na požar i toplinu: kategorija D

Temperatura skladištenja: 0+60°C

Ugradnja: na zid



**POZOR!** Strogo preporučujemo da se ovaj uređaj ugraditi prema sigurnosnim propisima važećim u Evropskoj zajednici i lokalnim propisima. Strujni prekidač mora biti isključen prije izvođenja elektro-spajanja.

### UGRADNJA

Otvorite uređaj gurajući spojnicu na desnoj strani baze (slika 1-A), a zatim prednji poklopac okrenite ulijevo (slika 1-B) i malo ga podignite kako biste ga odvrgnili (slika 1-C). Uklonite dva vijka (slika 2-D) koji drži unutarnji zaštitni poklopac za elektro-priklučke. Okrenite priključke i oslobođite ga. Učvrstite bazu na zid koristeći horizontalne (slika 2-A-A, A-B) ili okomite (slika 2-C-C) rupice.

Treba paziti da se kablovi pravilno provuku kroz otvor na dnu baze. Spojite žice na rednu stezaljku prema shemi i vrati te umutarnji zaštitni poklopac preko električnih dijelova. Pritegnite vijke (slika D). Stavite baterije na njih predviđeno mjesto na ploči zaslona kako je opisano na slici 3. Zatvorite uređaj postupajući prema slici 1 ali obratnim redoslijedom: poravnajte lijevu stranu od dva dijela (slika 1-C), a zatim okrećite prednji poklopac udesno (slika 1-B) dok spojnica na bazi ne „legne“ na mjesto (slika 1-A).

### ZAMJENA BATERIJA

Zamjenite bateriju kad na zaslonu trepti znak baterije (baterija slaba/istrošena). Postupite kako je opisano u uputama za ugradnju (slika 3 i slika 4).

### OPISI NAREDBI I RADNI

#### POČETAK RADA (PRVO UKLJUČIVANJE)



Podešavanje sata


- Podesite prikaz na 24H ili 12H s tipkama ▲▼, a zatim pritisnite OK.
- Podesite sate s tipkama ▼▲, a zatim pritisnite OK.
- Podesite minute s tipkama ▲▼, a zatim pritisnite OK.
- Podesite dan u tjednu s tipkama ▲▼ a zatim pritisnite OK.

Uredaj prelazi u modus rada (ručno).

Pritisnite **Mode** kako biste izabrali načine rada ( Ručni Comfort, Ručni Economy, Automatski način rada).


Pritisnite Esc za prebacivanje iz i u načine rada i za OFF (isključivanje).

#### OFF NAČIN RADA (ISKLJUČEN)

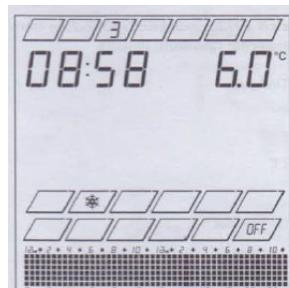

Zaslon prikazuje OFF i sat, uključena je funkcija protiv smrzavanja.

### AKTIVNI NAČINI RADA (RUČNI I AUTOMATSKI)

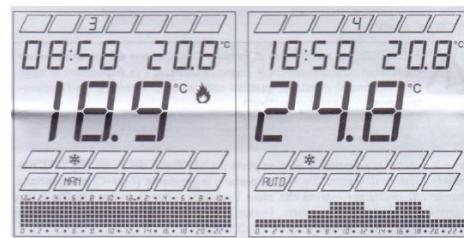

Za promjenu i spremanje zadanih vrijednosti temperature pritisnite ▲ ili ▼.

MAN = ugodna temperatura.

MAN ECO = ekonomična temperatura.

### AUTOMATSKI NAČIN RADA

Zadana temperatura (t1, t2, t3) ovisi o spremljenom programu vremena i automatski se mijenja.

### PROGRAMIRANJE VREMENA

Pritisnite Prog; zaslon prikazuje zadanu temperaturu ažuriranu u tekućih pola sata, trepti PROG.

Pritisnite Ok za izbor t1, t2 ili t3.


Za izbor dana u tjednu pritisnite ▲▼.

Za kretanje kroz sate bez mijenjanja postavki pritisnite ◀▶.

Za kopiranje dnevnog programa, odaberite program koji želite kopirati i pritisnite COPY, a zatim se pomičite po tjednu do željenog mesta i pritisnite PASTE.

Za promjenu zadanih temperatura t1, t2 i t3:

- Pritisnite Mode i s ▲ i ▼ promijenite vrijednost temperature T1.
- Pritisnite Mode i s ▲ i ▼ promijenite vrijednost temperature T3.
- Pritisnite Mode i s ▲ i ▼ promijenite vrijednost temperature T3.

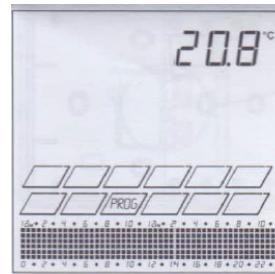

Pritisnite Mode za izlaz i povrat u programiranje vremena.

Pritisnite Esc za izlaz i povrat u automatski način rada.

### SEASON MODE (GODIŠNJE DOMA) : ZIMA\*

Ugodna temperatura je viša od Economy (ekonomične) (t1>t2>t3).



Kad je Tamb (okolna temperatura)< Tset (zadane temperature), grijanje se uključuje


### SEASON MODE (GODIŠNJE DOMA) : LIJETO\*

Ugodna temperatura je niža od Economy (ekonomične) (t1>t2>t3).



Kad je Tamb (okolna temperatura)>Tset (zadane temperature), uključuje se hlađenje

### IZBORNIK POSTAVKI

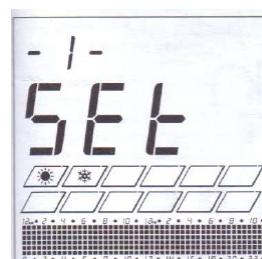


Za pregled dostupnih opcija pritisnite ◀▶.

- Za izbor godišnjeg doba Summer/Winter (jesen/zima) pritisnite ▼▲.
- Za podešavanje sata (kako je naprijed opisano) pritisnite OK.
- Za izbor stupnjeva (Celsius/Fahrenheit) pritisnite ▼▲.
- Za izbor jezika pritisnite ▼▲.
- Za podešavanje jakosti pozadinskog svjetla pritisnite ▼▲.

Za izlaz iz izbornika pritisnite Esc.

### IZBORNIK ZA UGRADNJU

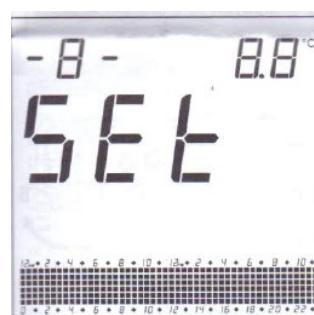

U OFF modu držite OK 10 sekundi za ulaz u izbornik za ugradnju.

Za pregled dostupnih opcija pritisnite ◀▶.

- Antifrost (protiv smrzavanja) = podešavanje praga protiv smrzavanja (standardno: 6,0 °C);
- Histeriza = razlika uključivanja (standardno 0,2 °C);
- Offset = umjeravanje temperature (standardno 0,00 °C);
- NTC Internal / NTX External;
- Mem Init = Držite OK za povrat tvornički postavki.

Za izlaz iz izbornika pritisnite Esc.